


## Instrucciones de conexión del punto de acceso móvil

Desempaque y encienda el Hotspot presionando el botón de prender en la parte superior de la unidad sobre la pantalla. (La unidad funciona con batería, si la unidad provista no se enciende, utilice el adaptador de pared incluido para cargar).


En la pantalla táctil, presione "Menú"




En la siguiente pantalla del menú, presione: "Wi-Fi"

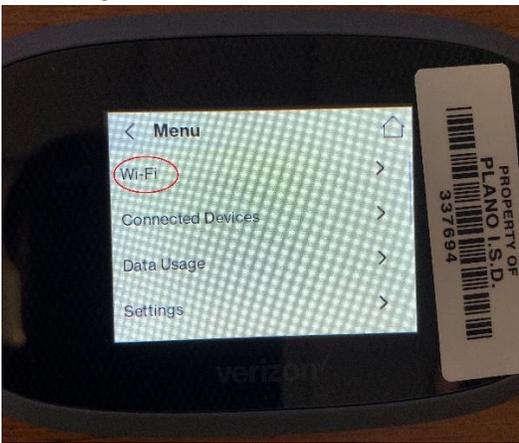

En la siguiente pantalla del menú, presione: "Nombre / contraseña de Wi-Fi"

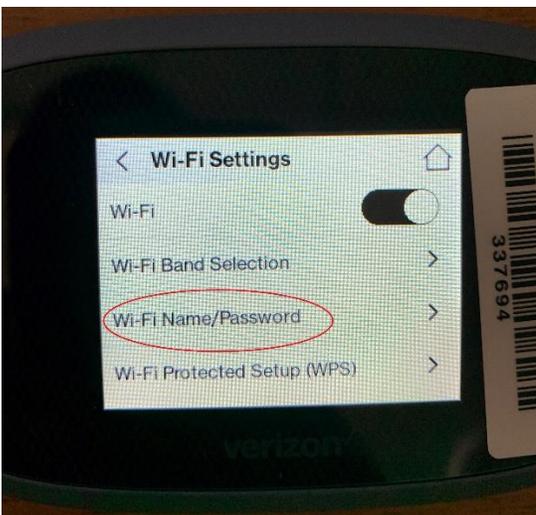


Tenga en cuenta el nombre y la contraseña de la red principal:

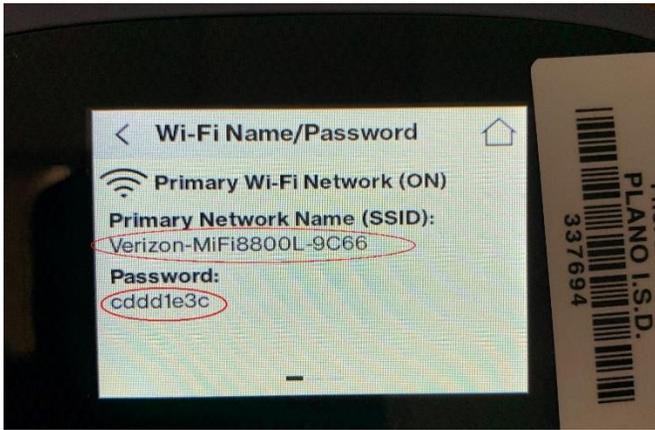


Inicie sesión en su dispositivo Chromebook

Navegue hasta el icono de conexión WiFi en su dispositivo (Chromebook del distrito se muestra a continuación)

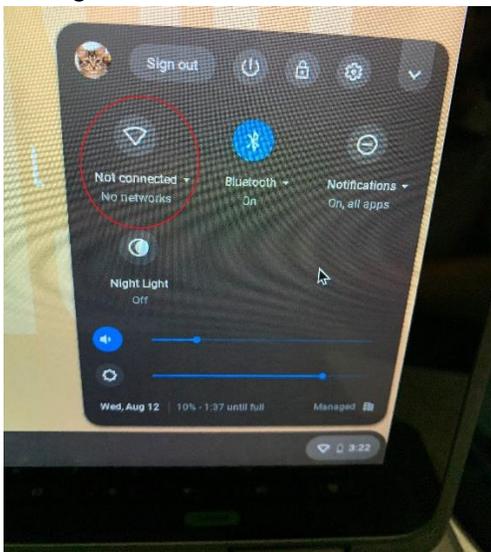

Luego, seleccione su Hotspot por nombre en el menú desplegable.

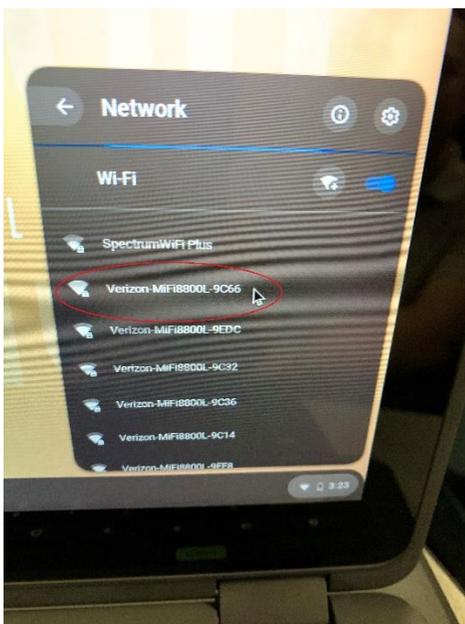

Una vez que se selecciona el Hotspot, se le pedirá una contraseña; ingrese la contraseña que anotó anteriormente. Después de ingresar la contraseña, presione el botón de conexión.

